

Dokumentation

Datobox-Notifier (direkt)

Stand: 29.01.2020

Inhaltsverzeichnis

Zentralentyp: Notifier	3
Adapterplatine	3
Anschluss an die Zentrale:	4
Programmierung der Zentrale:	7
Passwörter der Zentrale:	8
Datobox:	8
Exportieren der Melder und Melderguppen (Notifier NF300 und NF500):	9
Exportieren der Steuermatrix:	13



Zentralentyp: Notifier


Adapterplatine

Für diesen Zentralentyp wird derzeit eine SubD-Adapterplatine verwendet. Diese wird mittels eines seriellen Kabels mit der Programmierschnittstelle der Notifier-Zentrale verbunden und zusätzlich über den seitlichen Adapter an 12V und Ground angeschlossen. Auf der dem SubD-Adapter gegenüberliegenden Seite befindet sich der Anschluss für die Datobox, die Farbkodierung **[Stecker kann nicht in der Standardkonfiguration verwendet werden, die Drähte müssen anders wie sonst angeschlossen werden]** ist in folgendem Bild zu sehen (Oben - Grau, Mitte - Grün, Unten - Gelb). Der Stecker für die Stromversorgung wird in der Standardkonfiguration angeschlossen, hier sind keine Änderungen nötig.

Beim Anschluss der Datobox an die Notifier-BMZ bitte auf das verbaute Netzteil der BMZ achten. Es gibt Anlagen mit 1-Ampere-Netzteilen, dies kann zu wenig sein und zu Abstürzen der Datobox bzw. zu einem schwarzen Bildschirm führen. In diesem Fall ist es empfehlenswert, die Datobox extern mit Strom zu versorgen


WICHTIG: Die Stromversorgung muss bei der Notifier NF300 über ein externes Netzteil erfolgen, da die Anlage intern nur über ein 1-Ampere-Netzteil verfügt, was nicht immer für Zentrale und Box gleichzeitig ausreicht. Bei den Anlagen NF3000 und NF5000 ist eine externe Stromversorgung hingegen nicht nötig.

Bitte dabei besonders darauf achten, die Stromversorgung der Zentrale nicht zu überlasten, dies kann zu einem Absturz mit anschließendem Reboot der Zentrale führen.

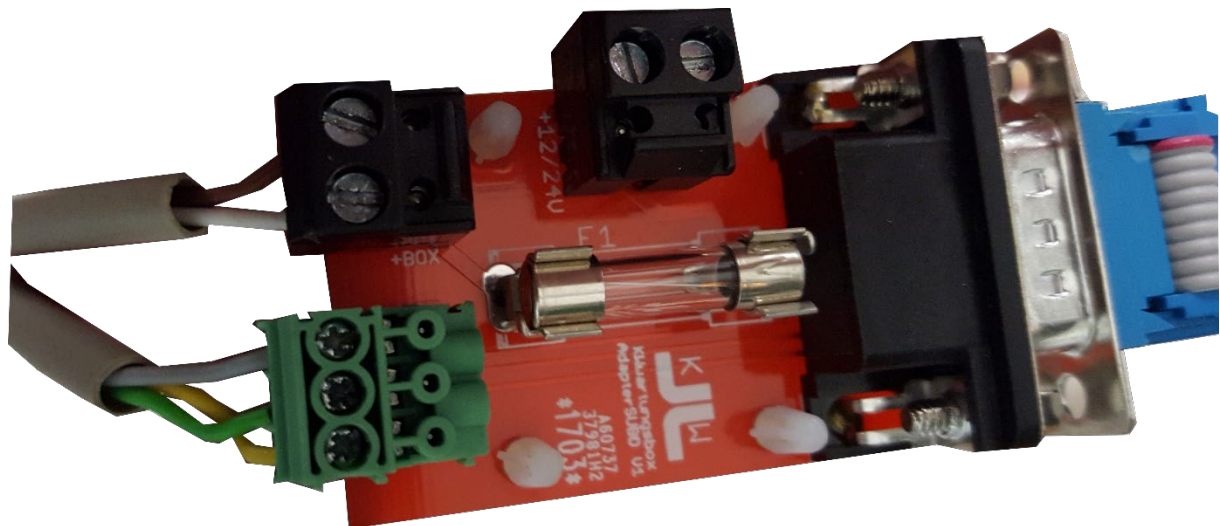


Anschluss an die Zentrale:


- 1: Datobox an SubD-Adapter anschließen (Farben von oben nach unten: braun, weiß, grau, grün, gelb).

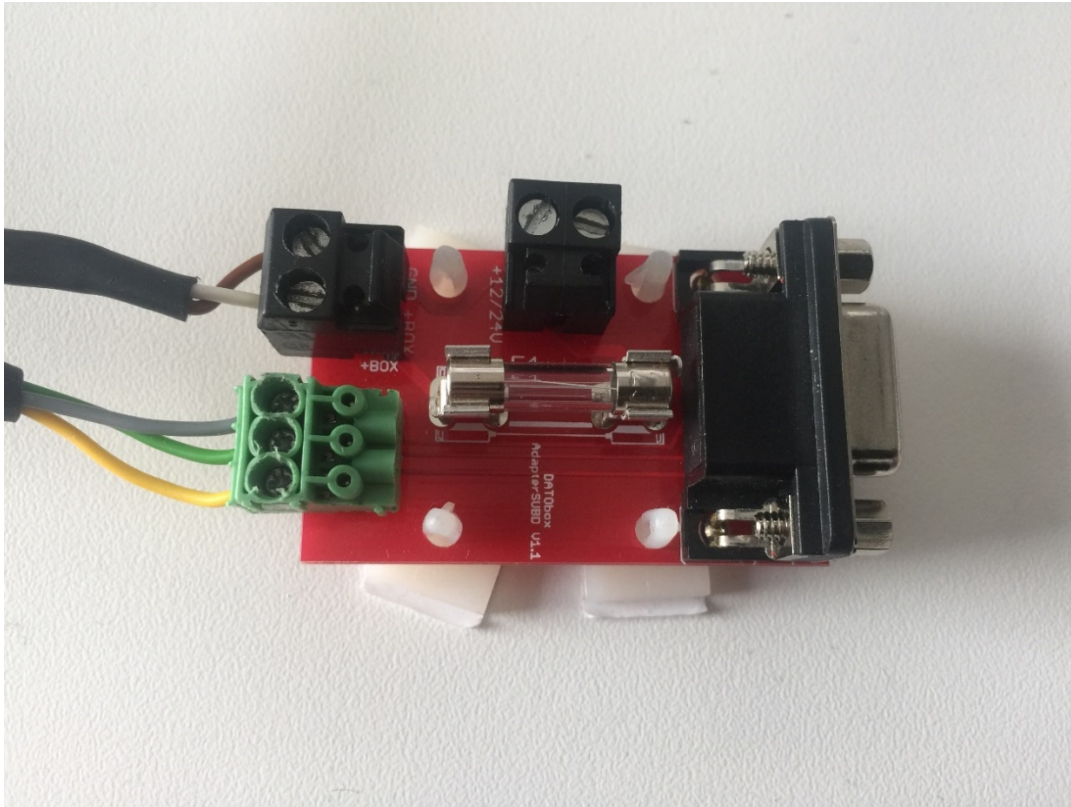


- 2: Das mitgelieferte Verbindungskabel an die SubD-Platine anschließen.

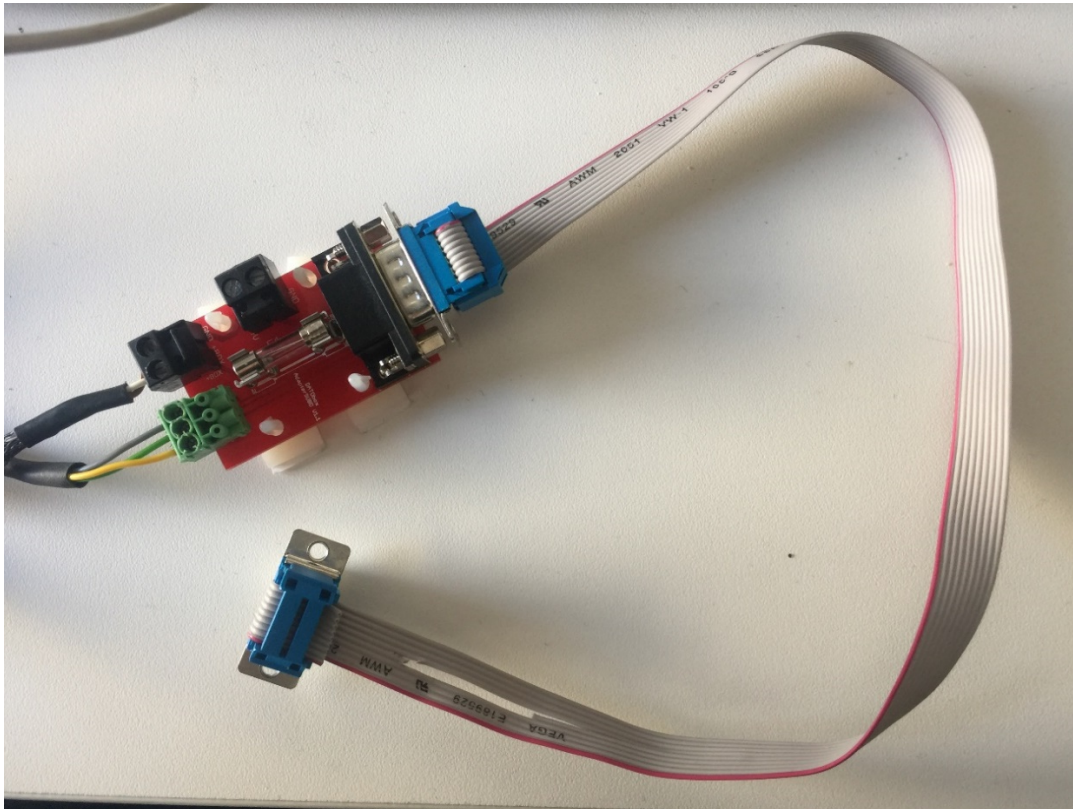


3: Zu verwendende Schnittschnelle an der Notifier-BMZ.

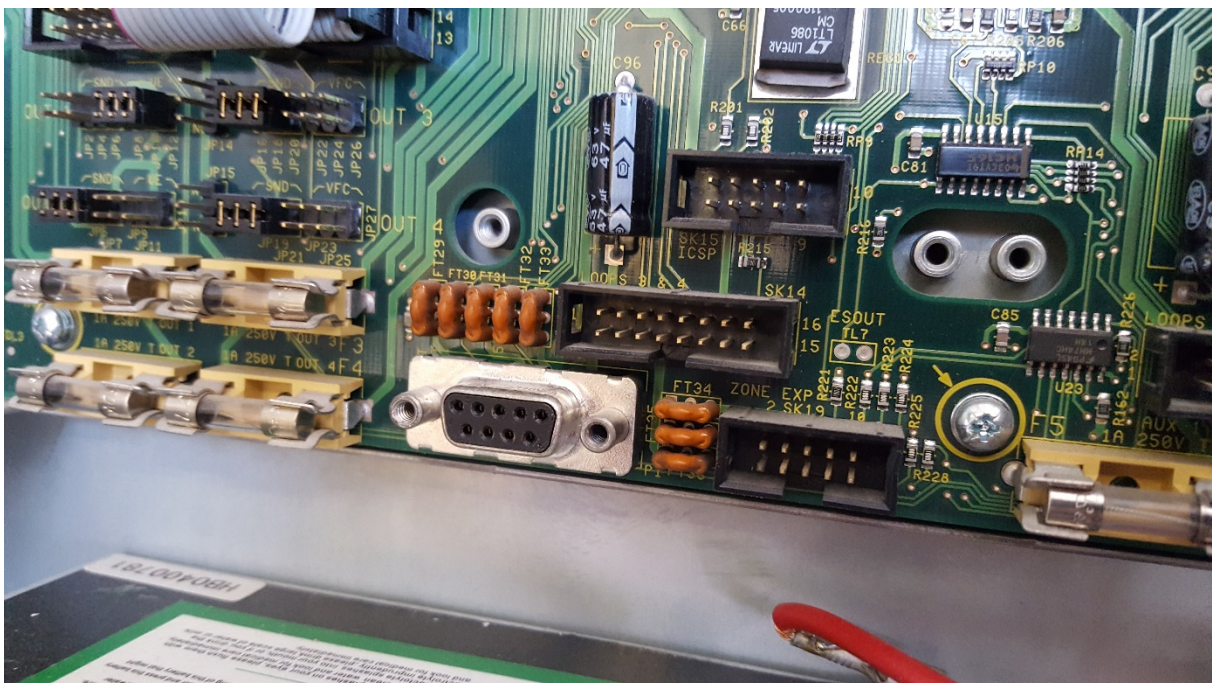

4: Kabel an die Schnittstelle der BMZ anstecken.

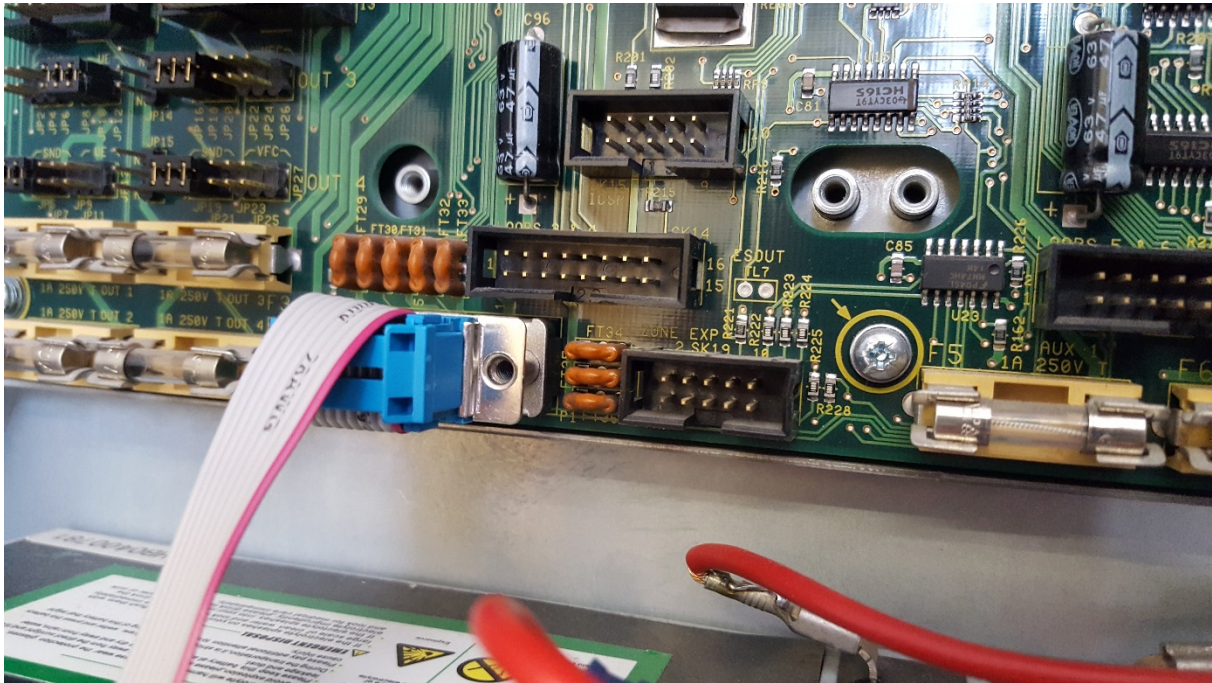

6: Kompletter Anschluss der Databox an die Notifier-BMZ.

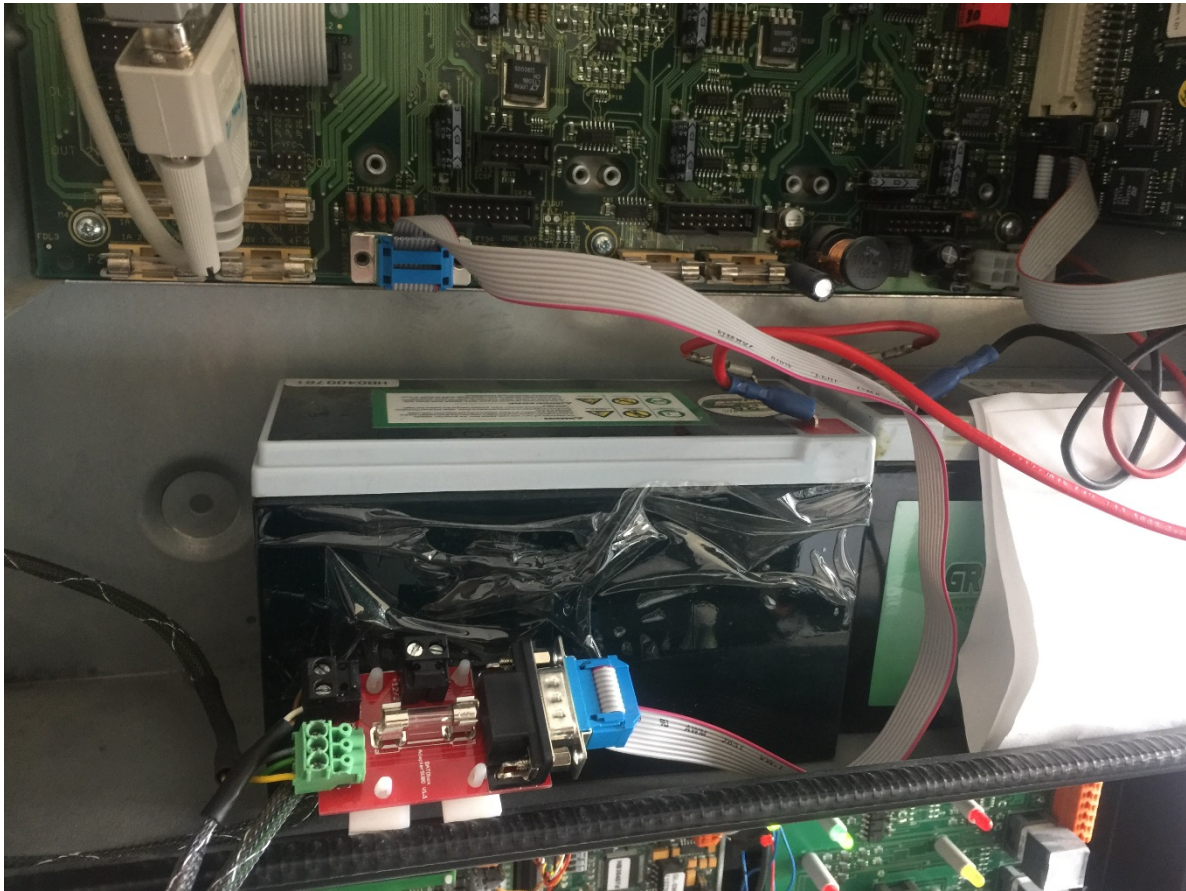

Programmierung der Zentrale:

Die Zentrale muss wie folgt eingestellt werden:

1. Menü (Knopf: Weitere Meldungen)
2. Punkt 6: Passwort Ebene 3 eingeben
3. Passwort eingeben für Ebene 3
4. Punkt 6: Konfiguration
5. Punkt 6: Einstellungen BMZ
6. Passwort eingeben für Ebene 3A / Alternativ gleich Passwort für Ebene 3B eingeben
7. Punkt 18: Diagnose-RS232: Setup
8. Passwort eingeben für Ebene 3B
9. Punkt 1: Terminal / 80-Zeichen Drucker
10. Punkt 1: 9600 baud
11. Bestätigen
12. Anlage rücksetzen

Hinweis: Im Falle eines Strom- oder Batterieausfalls kann es sein, dass der Drucker automatisch abgeschaltet wird. In einem solchen Fall muss der Drucker manuell wieder aktiviert werden, um eine einwandfreie Kommunikation mit der Box zu gewährleisten.

Passwörter der Zentrale:

Die Passwörter sind bei uns erhältlich.

Datobox:


Die Version der Box muss mindestens V1.38 sein. Im Display der Box muss „NF-A“, bzw. „NF-B“ stehen, wenn das richtige Protokoll ausgewählt wurde. Außerdem sollte die automatische Protokollumschaltung in der Box mit folgender Einstellung aktiviert werden:

Schnittstelle	
Zentralenprotokoll:	Esser IQ8/NSC ▾ ☒ Typ durch BMAcloud-Anlagentyp automatisch einstellen
App-Version:	Version 4 und höher ▾
OK	

Bitte darauf achten, dass die App-Version auf „V4 und höher“ steht, sonst funktionieren diverse Funktionen in der BMAcloud nicht.

HINWEIS: Bitte verwenden Sie als Standardprotokoll NF-B, nur wenn es damit zu Problemen kommen sollte, bitte auf NF-A umschalten.

Exportieren der Melder und Melderguppen (Notifier NF300 und NF500):

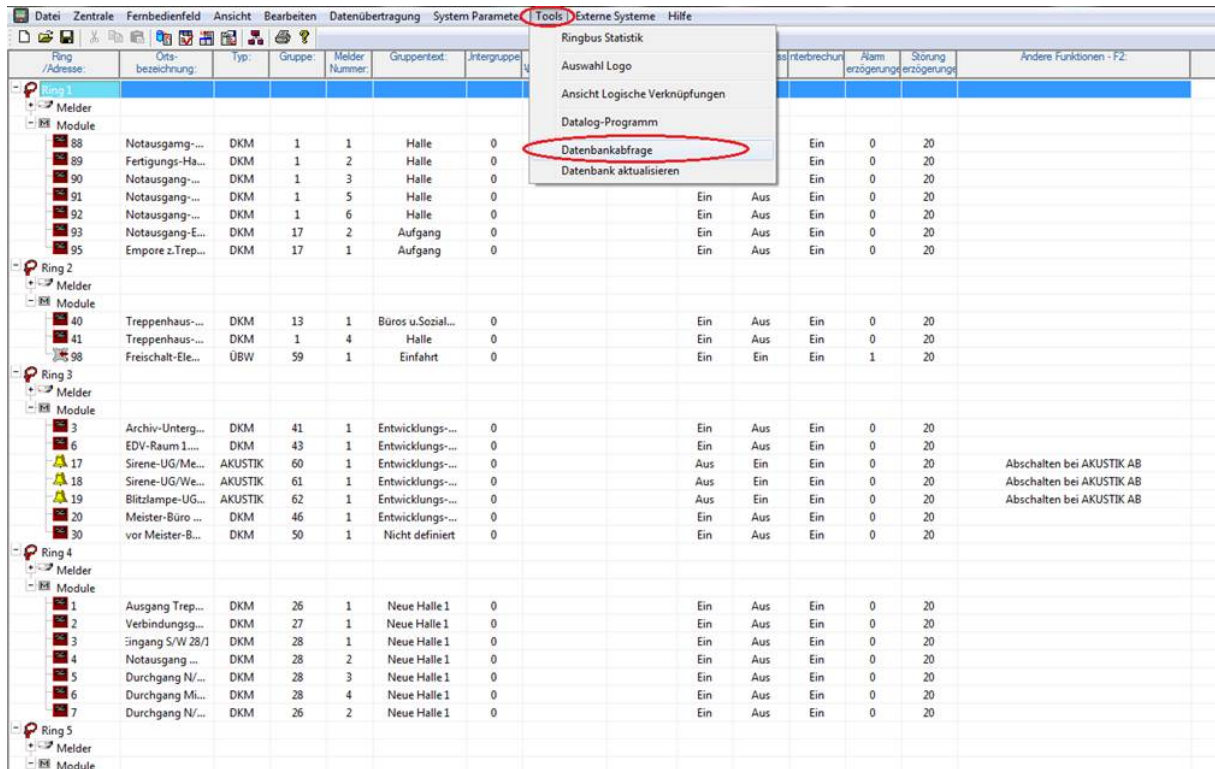

The screenshot shows the DATOLUTION software interface. The 'Tools' menu is open, and the 'Datenbankabfrage' option is highlighted. The main window displays a table of alarm data organized by rings (Ring 1 to Ring 5). The table includes columns for Ring, Adresse, Ortsbezeichnung, Typ, Gruppe, Melder Nummer, Gruppentext, and Intergruppe. The data is organized into sections for each ring, with sub-sections for Melder and Module. The 'Datenbankabfrage' option is circled in red in the original image.

Ring	Adresse	Ortsbezeichnung	Typ	Gruppe	Melder Nummer	Gruppentext	Intergruppe
Ring 1	88	Notausgang...	DKM	1	1	Halle	0
	89	Fertigungs-Ha...	DKM	1	2	Halle	0
	90	Notausgang...	DKM	1	3	Halle	0
	91	Notausgang...	DKM	1	5	Halle	0
	92	Notausgang...	DKM	1	6	Halle	0
	93	Notausgang-E...	DKM	17	2	Aufgang	0
Ring 2	40	Treppenhaus...	DKM	13	1	Büros u. Sozial...	0
	41	Treppenhaus...	DKM	1	4	Halle	0
	98	Freischalt-Ele...	UBW	59	1	Einfahrt	0
Ring 3	3	Archiv-Unterg...	DKM	41	1	Entwicklungs...	0
	6	EDV-Raum 1....	DKM	43	1	Entwicklungs...	0
	17	Sirene-UG/Me...	AKUSTIK	60	1	Entwicklungs...	0
	18	Sirene-UG/We...	AKUSTIK	61	1	Entwicklungs...	0
	19	Blitzlampe-UG...	AKUSTIK	62	1	Entwicklungs...	0
	20	Meister-Büro ...	DKM	46	1	Entwicklungs...	0
Ring 4	vor Meister-B...	DKM	50	1	Nicht definiert	0	
	1	Ausgang Trep...	DKM	26	1	Neue Halle 1	0
	2	Verbindungsg...	DKM	27	1	Neue Halle 1	0
	3	ingang S/W 28/I	DKM	28	1	Neue Halle 1	0
	4	Notausgang ...	DKM	28	2	Neue Halle 1	0
	5	Durchgang N/...	DKM	28	3	Neue Halle 1	0
	6	Durchgang Mi...	DKM	28	4	Neue Halle 1	0
Ring 5	7	Durchgang N/...	DKM	26	2	Neue Halle 1	0

File | Zentrale | Fernbedienfeld | Ansicht | Bearbeiten | Datenübertragung | System Parameter | Tools | Externe Systeme | Hilfe

Ring / Adresse	Ortsbezeichnung	Typ	Gruppe	Melder Nummer	Gruppentext	Intergruppe	Alarmschwelle / Alarmschwelle (in)	Alarm	Kurzschluss / Interbruch	Alarm erzeugung / erzeugung	Störung	Andere Funktionen - F2
Ring 1												
Module												
88	Notausgang...	DKM	1	1	Halle	0		Ein	Aus	Ein	0	20
89	Fertigungs-Ha...	DKM	1	2	Halle	0		Ein	Aus	Ein	0	20
90	Notausgang...	DKM	1	3	Halle	0		Ein	Aus	Ein	0	20
91	Notausgang...	DKM	1	5	Halle							
92	Notausgang...	DKM	1	6	Halle							
93	Notausgang-E...	DKM	17	2	Aufgang							
95	Empore z.Trep...	DKM	17	1	Aufgang							
Ring 2												
Module												
40	Treppenhaus...	DKM	13	1	Büros u. Soz.							
41	Treppenhaus...	DKM	1	4	Halle							
98	Freischalt-Ele...	ÜBW	59	1	Einfahrt							
Ring 3												
Module												
3	Archiv-Unterg...	DKM	41	1	Entwicklung							
6	EDV-Raum 1...	DKM	43	1	Entwicklung							
17	Sirene-UG/Me...	AKUSTIK	60	1	Entwicklung							
18	Sirene-UG/We...	AKUSTIK	61	1	Entwicklung							
19	Blitzlampe-UG...	AKUSTIK	62	1	Entwicklung							
20	Meister-Büro ...	DKM	46	1	Entwicklung							
30	vor Meister-B...	DKM	50	1	Nicht defin...							
Ring 4												
Module												
1	Ausgang Trep...	DKM	26	1	Neue Halle							
2	Verbindungsg...	DKM	27	1	Neue Halle							
3	Eingang S/W 28/7	DKM	28	1	Neue Halle							
4	Notausgang ...	DKM	28	2	Neue Halle							
5	Durchgang N/...	DKM	28	3	Neue Halle							
6	Durchgang M/...	DKM	28	4	Neue Halle							
7	Durchgang N/...	DKM	26	2	Neue Halle							
Ring 5												
Module												

Abfrage öffnen für gewählte Zentrale

Netzwerk Typ: N/A

Adresse: | Elementtyp: | OPAL used: | Ortsbezeichnung: | Gruppennummer: | Meldernummer: | Gruppentext:

File | Zentrale | Fernbedienfeld | Ansicht | Bearbeiten | Datenübertragung | System Parameter | Tools | Externe Systeme | Hilfe

Ring / Adresse	Ortsbezeichnung	Typ	Gruppe	Melder Nummer	Gruppentext	Intergruppe	Alarmschwelle / Alarmschwelle (in)	Alarm	Kurzschluss / Interbruch	Alarm erzeugung / erzeugung	Störung	Andere Funktionen - F2
Ring 1												
Module												
88	Notausgang...	DKM	1	1	Halle	0		Ein	Aus	Ein	0	20
89	Fertigungs-Ha...	DKM	1	2	Halle	0		Ein	Aus	Ein	0	20
90	Notausgang...	DKM	1	3	Halle	0		Ein	Aus	Ein	0	20
91	Notausgang...	DKM	1	5	Halle							
92	Notausgang...	DKM	1	6	Halle							
93	Notausgang-E...	DKM	17	2	Aufgang							
95	Empore z.Trep...	DKM	17	1	Aufgang							
Ring 2												
Module												
40	Treppenhaus...	DKM	13	1	Büros u. Soz.							
41	Treppenhaus...	DKM	1	4	Halle							
98	Freischalt-Ele...	ÜBW	59	1	Einfahrt							
Ring 3												
Module												
3	Archiv-Unterg...	DKM	41	1	Entwicklung							
6	EDV-Raum 1...	DKM	43	1	Entwicklung							
17	Sirene-UG/Me...	AKUSTIK	60	1	Entwicklung							
18	Sirene-UG/We...	AKUSTIK	61	1	Entwicklung							
19	Blitzlampe-UG...	AKUSTIK	62	1	Entwicklung							
20	Meister-Büro ...	DKM	46	1	Entwicklung							
30	vor Meister-B...	DKM	50	1	Nicht defin...							
Ring 4												
Module												
1	Ausgang Trep...	DKM	26	1	Neue Halle							
2	Verbindungsg...	DKM	27	1	Neue Halle							
3	Eingang S/W 28/7	DKM	28	1	Neue Halle							
4	Notausgang ...	DKM	28	2	Neue Halle							
5	Durchgang N/...	DKM	28	3	Neue Halle							
6	Durchgang M/...	DKM	28	4	Neue Halle							
7	Durchgang N/...	DKM	26	2	Neue Halle							
Ring 5												
Module												

Abfrage öffnen für gewählte Zentrale

Netzwerk Typ: N/A

Adresse: | Elementtyp: | OPAL used: | Ortsbezeichnung: | Gruppennummer: | Meldernummer: | Gruppentext:

Abfrage öffnen für gewählte Zentrale

Objekt ID:

Netzwerk Typ: Einzelzentrale

Auswahl einer Zentrale aus der Liste:

Zentralenname: | Adresse: | OK | Abbruch

C:\KWcloud\6508\WKW Werk 2 - Netzwerkvorb

Datei Abfrage Über

Momentan ausgewählte Zentrale:

Netzwerk Typ: Einzelzentrale Zentralenname: WKW Werk2 HZ - Adresse: N/A

Adresse:	Elementtype:	OPAL used:	Ortsbezeichnung:	Gruppennummer:	Meldernummer:	Gruppentext:
Ring 1/ Melder Adr: 1	Optisch	No	Vorarbeiter-Büro 18/3	18	3	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 2	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/1	2	1	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 3	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/2	2	2	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 4	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/3	2	3	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 5	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/4	2	4	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 6	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/5	2	5	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 7	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/6	2	6	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 8	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/7	2	7	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 9	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/8	2	8	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 10	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/9	2	9	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 11	Optisch	No	Laufgang-1.OG 9/1	9	1	Büros u. Sozialräume
Ring 1/ Melder Adr: 12	Optisch	No	Laufgang-1.OG 9/2	9	2	Büros u. Sozialräume
Ring 1/ Melder Adr: 13	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/10	2	10	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 14	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/11	2	11	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 15	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/12	2	12	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 16	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/13	2	13	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 17	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/14	2	14	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 18	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/15	2	15	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 19	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/16	2	16	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 20	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/17	2	17	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 21	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/18	2	18	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 22	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/19	2	19	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 23	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/20	2	20	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 24	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/21	2	21	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 25	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/22	2	22	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 26	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/23	2	23	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 27	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/24	2	24	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 28	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/25	2	25	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 29	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/26	2	26	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 30	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/27	2	27	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 31	Optisch	No	Laufgang-1.OG 9/3	9	3	Büros u. Sozialräume
Ring 1/ Melder Adr: 32	Optisch	No	Laufgang-1.OG 9/4	9	4	Büros u. Sozialräume
Ring 1/ Melder Adr: 33	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/1	3	1	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 34	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/2	3	2	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 35	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/3	3	3	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 36	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/4	3	4	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 37	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/5	3	5	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 38	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/6	3	6	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 39	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/7	3	7	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 40	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/8	3	8	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 41	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/9	3	9	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 42	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/10	3	10	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 43	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/11	3	11	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 44	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/12	3	12	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 45	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/13	3	13	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 46	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/14	3	14	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 47	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/15	3	15	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 48	Optisch	No	Laufgang-1.OG 9/5	9	5	Büros u. Sozialräume

C:\KWcloud\6508\WKW Werk 2 - Netzwerkvorb

File Abfrage Über

Datenbank öffnen

Speichern als...

Export

Beenden


Zentralenname: WKW Werk2 HZ - Adresse: N/A

Ring 1/ Melder Adr:	Elementtype:	OPAL used:	Ortsbezeichnung:	Gruppennummer:	Meldernummer:	Gruppentext:
Ring 1/ Melder Adr: 1	Optisch	No	Vorarbeiter-Büro 18/3	18	3	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 2	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/1	2	1	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 3	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/2	2	2	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 4	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/3	2	3	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 5	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/4	2	4	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 6	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/5	2	5	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 7	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/6	2	6	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 8	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/7	2	7	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 9	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/8	2	8	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 10	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/9	2	9	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 11	Optisch	No	Laufgang-1.OG 9/1	9	1	Büros u. Sozialräume
Ring 1/ Melder Adr: 12	Optisch	No	Laufgang-1.OG 9/2	9	2	Büros u. Sozialräume
Ring 1/ Melder Adr: 13	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/10	2	10	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 14	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/11	2	11	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 15	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/12	2	12	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 16	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/13	2	13	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 17	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/14	2	14	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 18	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/15	2	15	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 19	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/16	2	16	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 20	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/17	2	17	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 21	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/18	2	18	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 22	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/19	2	19	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 23	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/20	2	20	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 24	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/21	2	21	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 25	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/22	2	22	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 26	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/23	2	23	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 27	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/24	2	24	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 28	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/25	2	25	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 29	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/26	2	26	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 30	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/27	2	27	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 31	Optisch	No	Laufgang-1.OG 9/3	9	3	Büros u. Sozialräume
Ring 1/ Melder Adr: 32	Optisch	No	Laufgang-1.OG 9/4	9	4	Büros u. Sozialräume
Ring 1/ Melder Adr: 33	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/1	3	1	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 34	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/2	3	2	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 35	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/3	3	3	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 36	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/4	3	4	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 37	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/5	3	5	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 38	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/6	3	6	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 39	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/7	3	7	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 40	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/8	3	8	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 41	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/9	3	9	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 42	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/10	3	10	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 43	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/11	3	11	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 44	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/12	3	12	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 45	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/13	3	13	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 46	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/14	3	14	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 47	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/15	3	15	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 48	Optisch	No	Laufgang-1.OG 9/5	9	5	Büros u. Sozialräume


Die so erzeugte .xls Datei kann nun direkt in der Smartrx-Cloud eingelesen werden.

Hinweis: Sollte es beim Upload von mehreren Dateien zu Problemen kommen und einzelne Dateien mit einem roten Kreuz versehen sein, müssen Sie diese bitte erneut hochladen.

Exportieren der Steuermatrix:

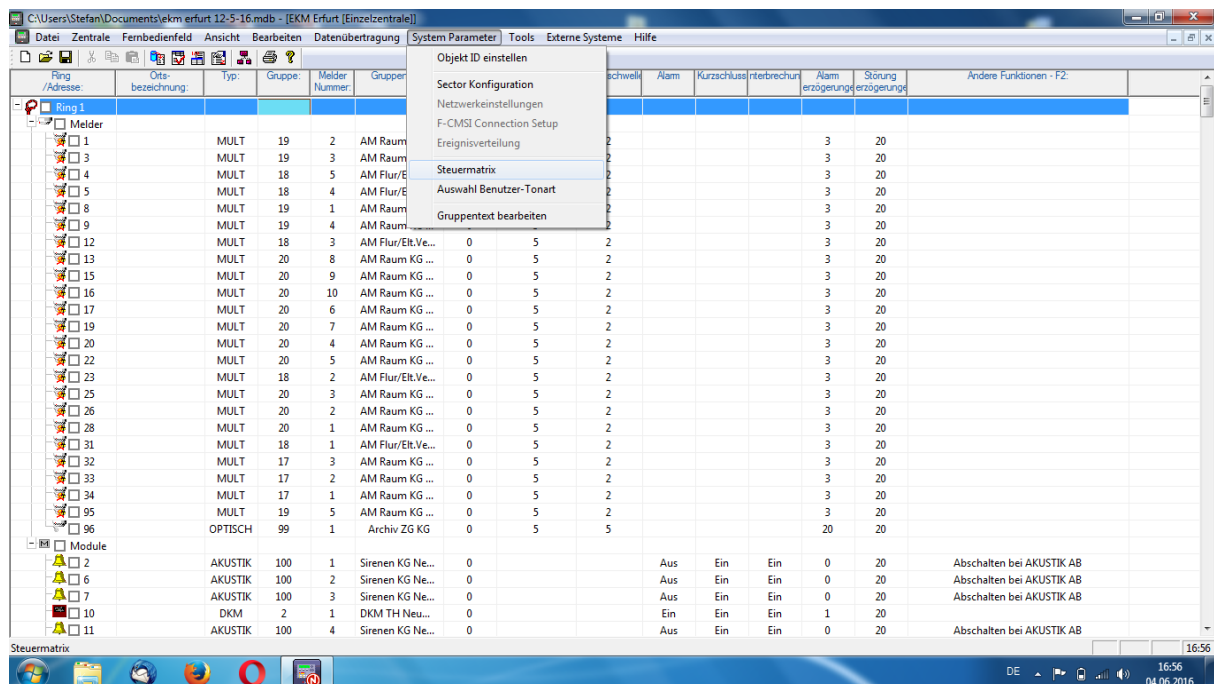

Anklicken des Reiters „System Parameter“ und dort dann den Punkt „Steuermatrix“ auswählen.

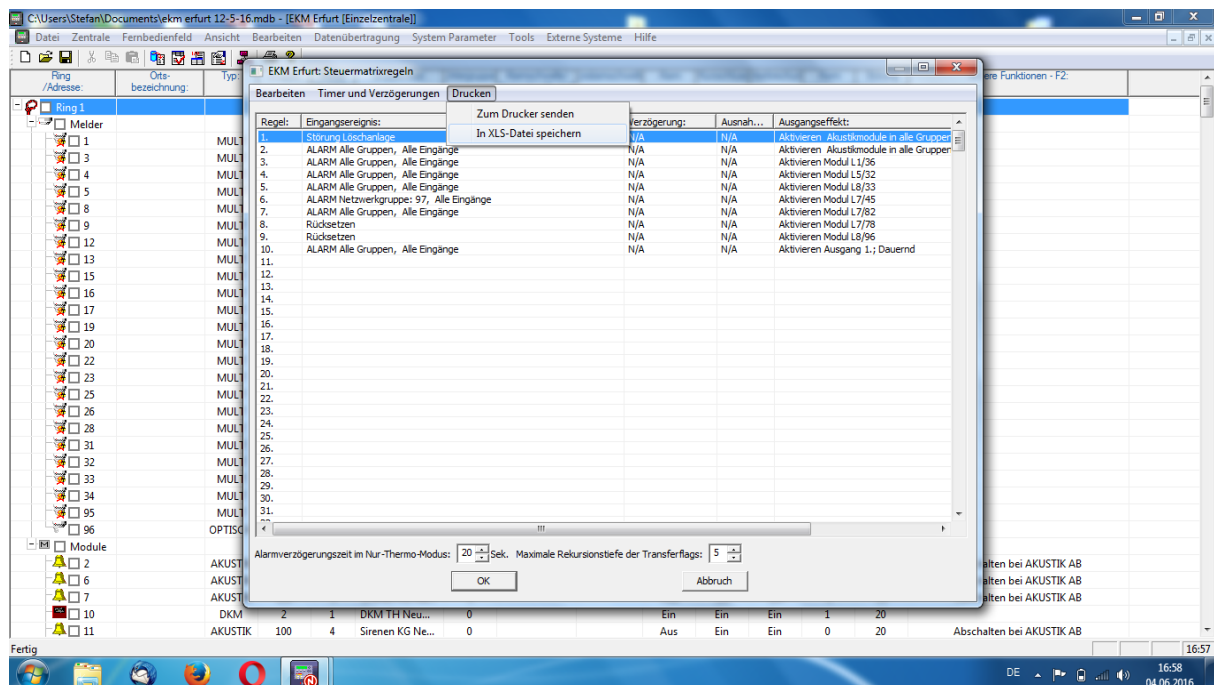

Den Reiter „Drucken“ anklicken und dann den Punkt „In XLS-Datei speichern“ auswählen.

Die Datei wird unter dem Namen der BMZ in dem Ordner gespeichert wo auch die Programmierdatei zuvor gespeichert wurde. Ist der Name der BMZ z.B. ‚Hauptzentrale‘, heißt auch die Datei ‚Hauptzentrale‘.