

## **Dokumentation**

# Fireboard

Stand: 29.01.2020











## Inhaltsverzeichnis

Fireboard AuthKey:	. 3
Ansicht auf der Weboberfläche:	
Ansicht in Fireboard:	. 5












## Fireboard AuthKey:

Sie erhalten Ihren AuthKey, indem Sie sich im Fireboard Portal (https://login.fireboard.net) einloggen, auf Schnittstellen klicken und dort den Punkt "Alarmeingang" auswählen

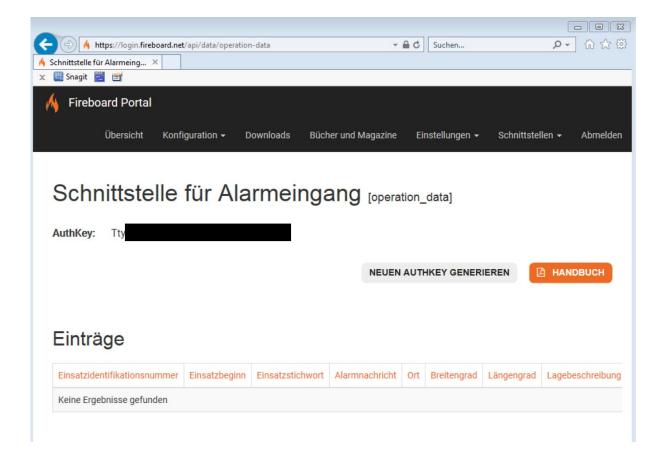






DIGITAL







#### Ansicht auf der Weboberfläche:

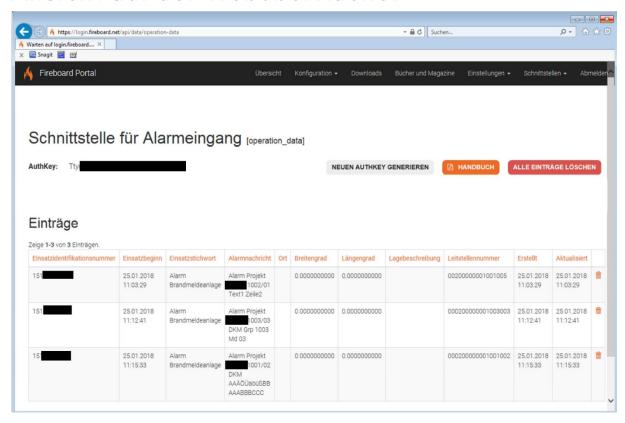




DIGITAL







#### Ansicht in Fireboard:

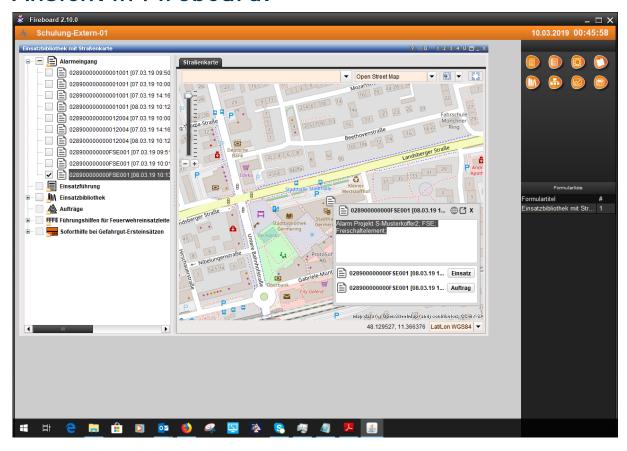

Der Text: "Alarm Projekt S-Musterkoffer2; FSE; Freischaltelement; "kommt aus der BMA und kann dort hinterlegten bzw. zugeordneten Text enthalten, wie z.B. die Meldernr., Meldergruppe, Art des Melders, wichtige Hinweise usw.

Im Ordner Alarmeingang wird der Alarm mit der Leitstellennummer (hier 028900000000FSE001) und dem Alarmierungszeitpunkt angezeigt.

Zur Messe Rettmobil im Mai 2019 wurde die neue Alarm-Plus Schnittstelle vorgestellt, diese wird ergänzend zu der bisherigen Alarmschnittstelle weitere Felder und Funktionen bereitstellen.





**DIGITAL** 



