DATOLUTION

A member of SCHRANER-Group

Dokumentation

Anleitung LST BC600

Stand: 29.01.2020

Inhaltsverzeichnis

Anschluss der LST-Zentrale 3
Programmierung der Zentrale 5
Datobox: 5
Export der Dateien 6

Anschluss der LST-Zentrale

Die Datobox kann mittels eines SubD-Adapters direkt an die RS232-Schnittstelle der Zentrale angeschlossen werden.

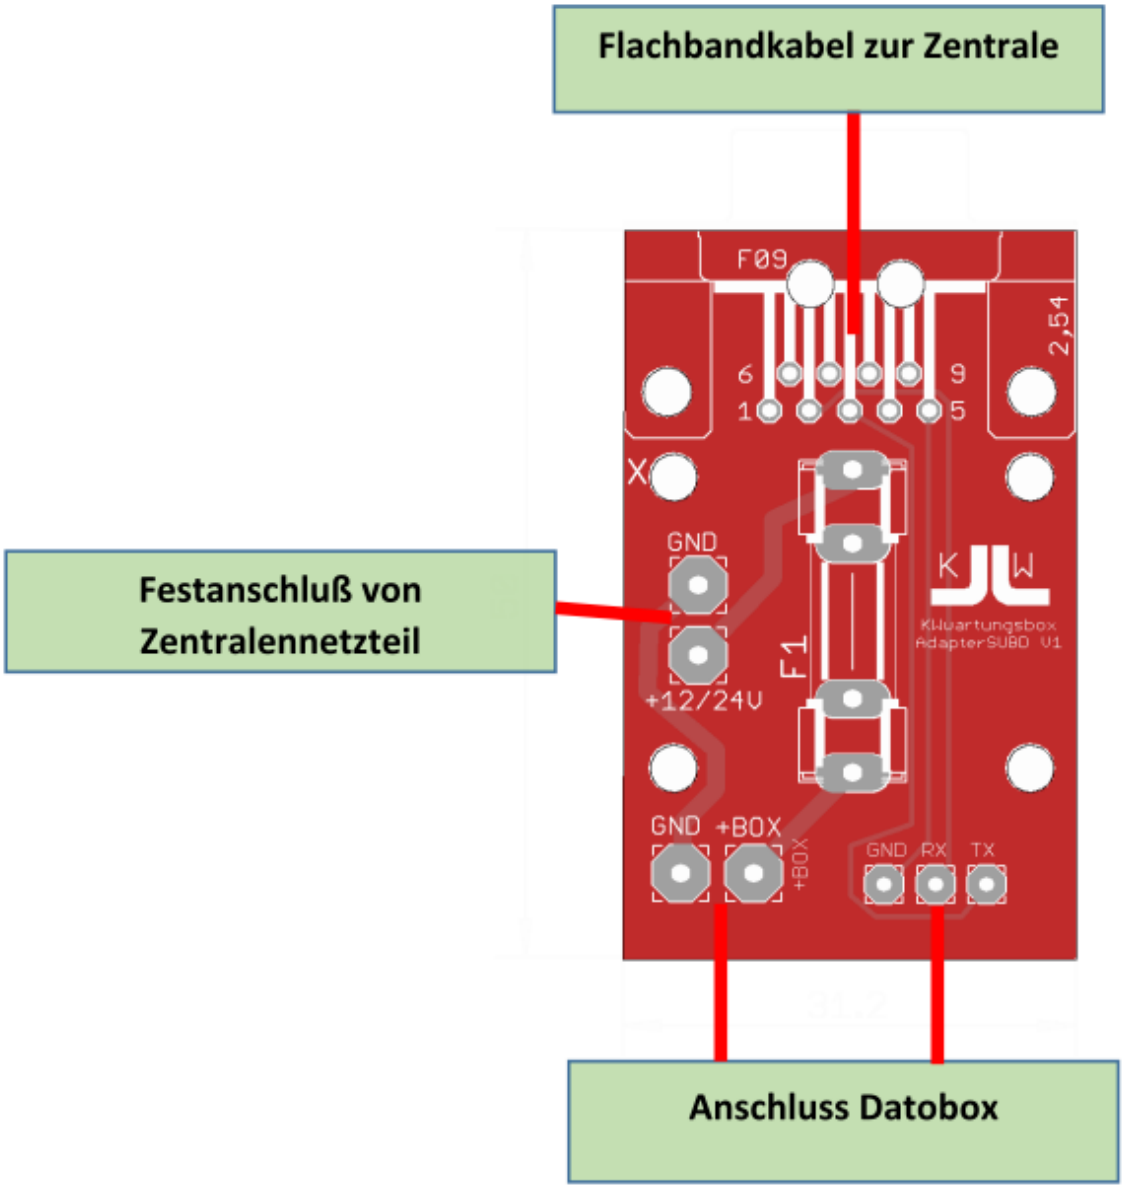

Beide Schnittstellen als
SIF 601-1 programmiert
ohne Überwachung
9600 80 Zeilen

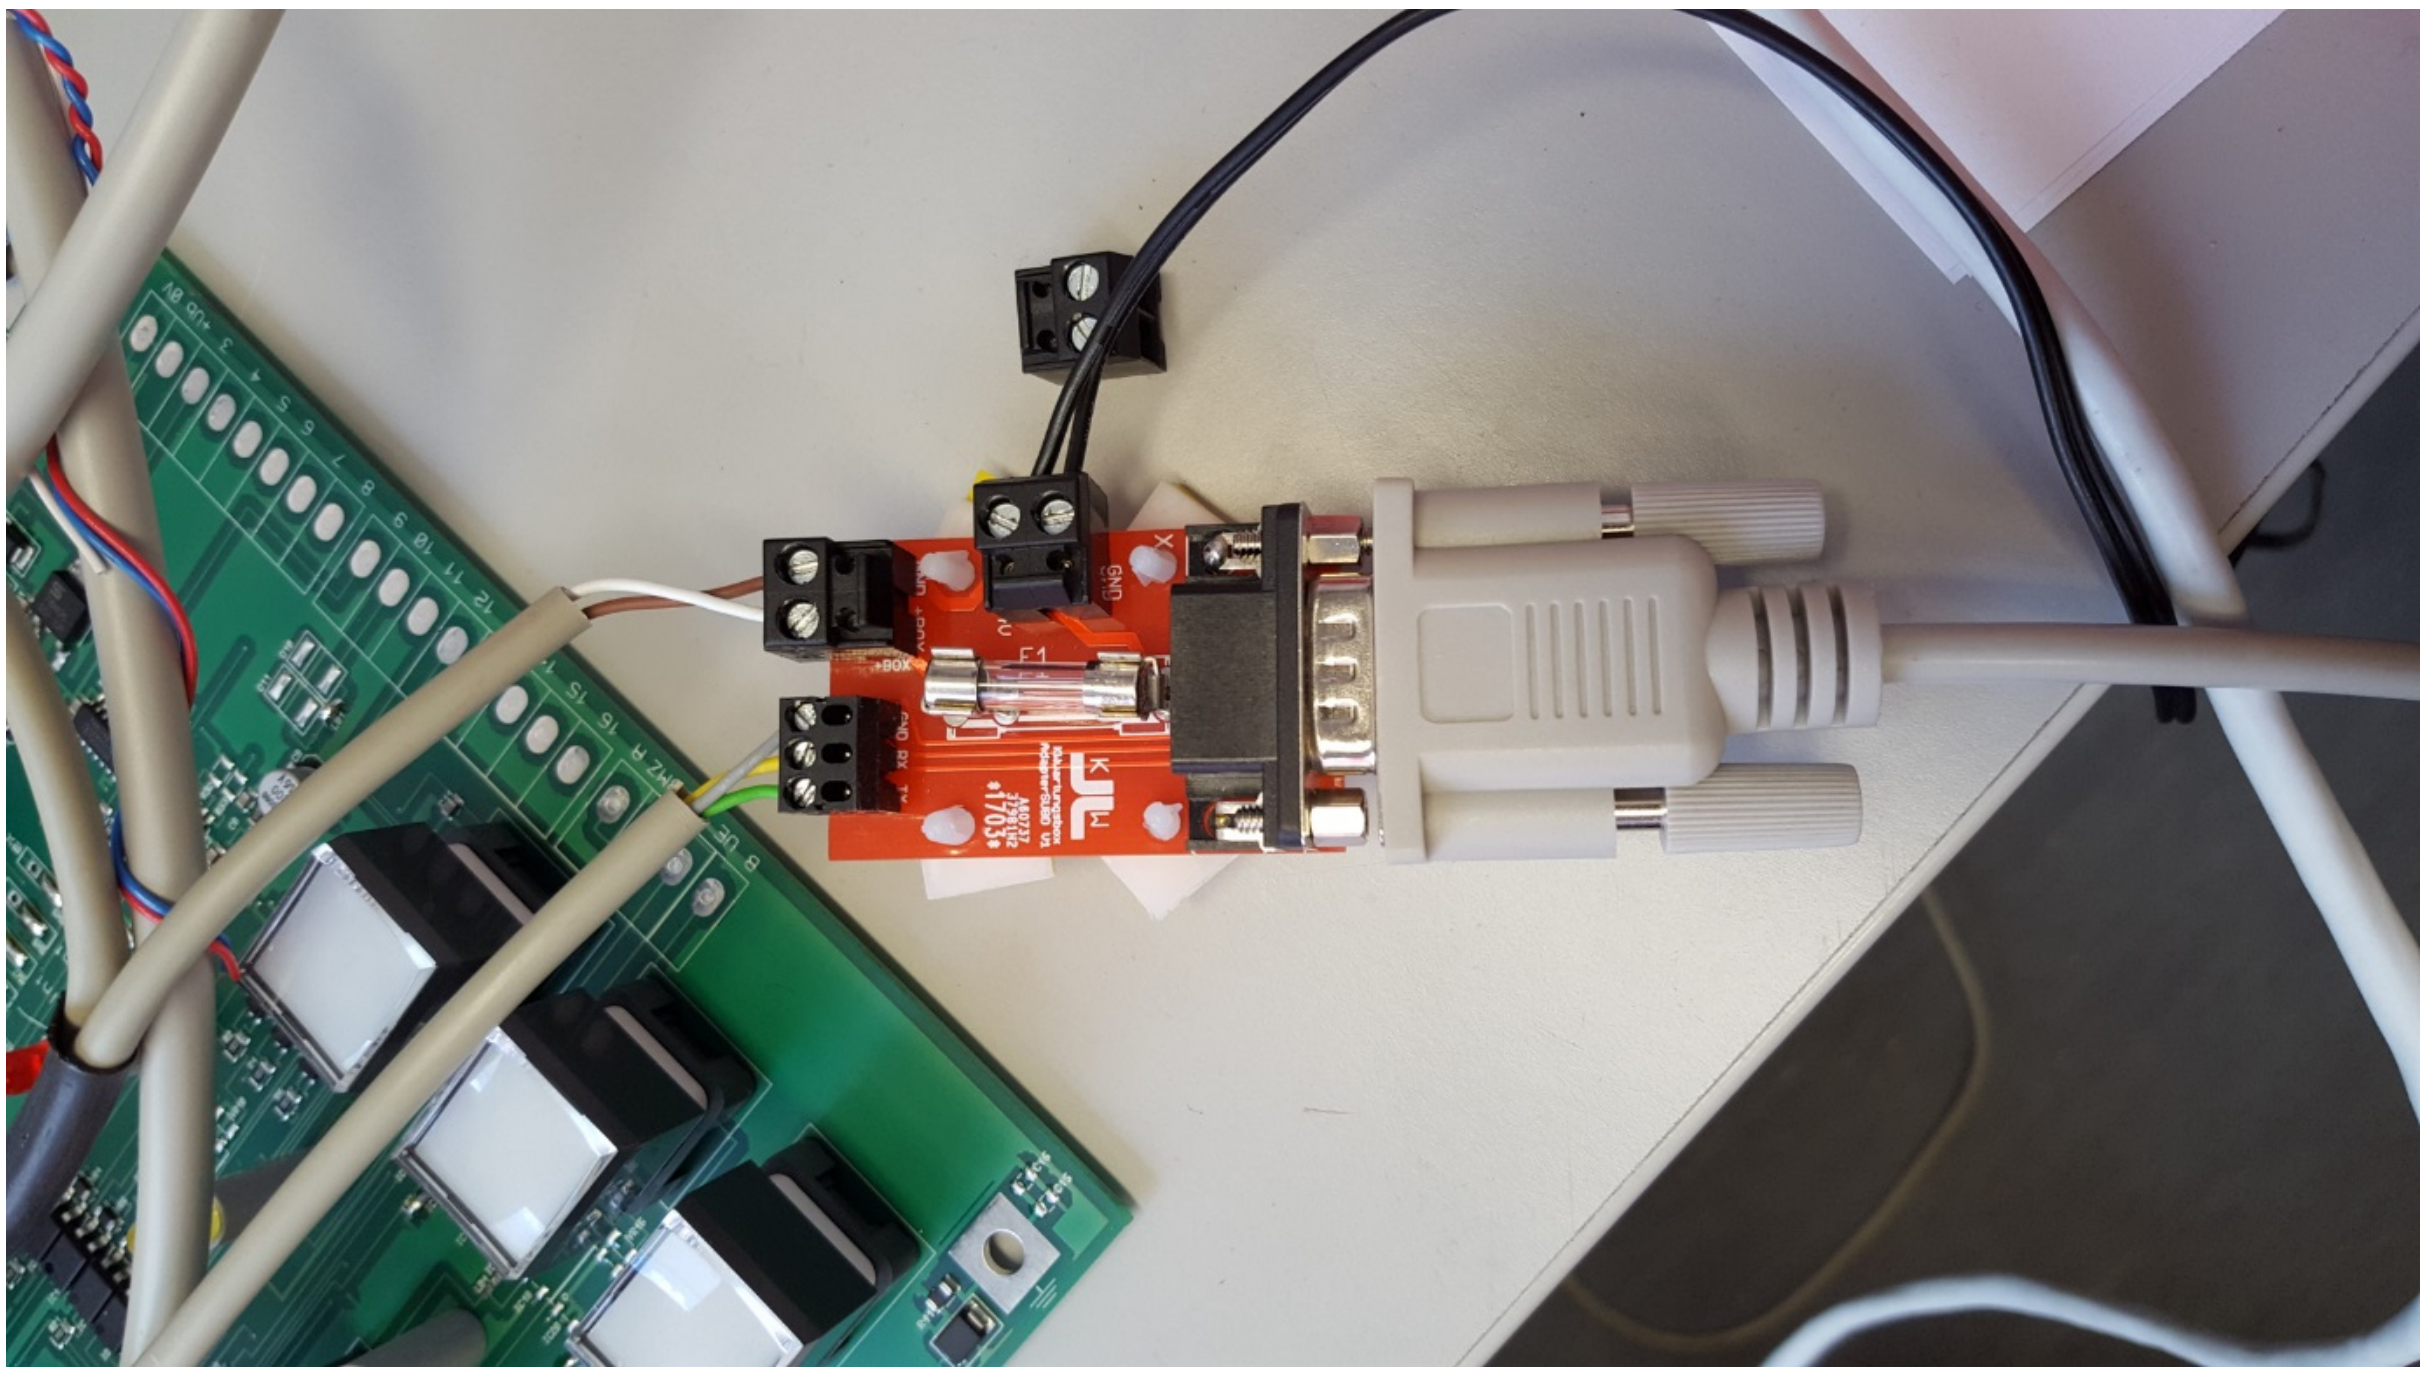

Programmierung der Zentrale

Die Schnittstelle der Zentrale muss mit den folgenden Einstellungen als S/F 601-1 programmiert werden:

- Keine Überwachung
- 9600 Baud
- 80 Zeichen

Hinweis: Im Falle eines Strom- oder Batterieausfalls kann es sein, dass der Drucker automatisch abgeschaltet wird. In einem solchen Fall muss der Drucker manuell wieder aktiviert werden, um eine einwandfreie Kommunikation mit der Box zu gewährleisten.

Datobox:

Die Version der Box muss mindestens V1.47 sein. Im Display der Box muss „BC600" stehen, wenn das richtige Protokoll ausgewählt wurde. Außerdem sollte die automatische Protokollumschaltung in der Box mit folgender Einstellung aktiviert werden:

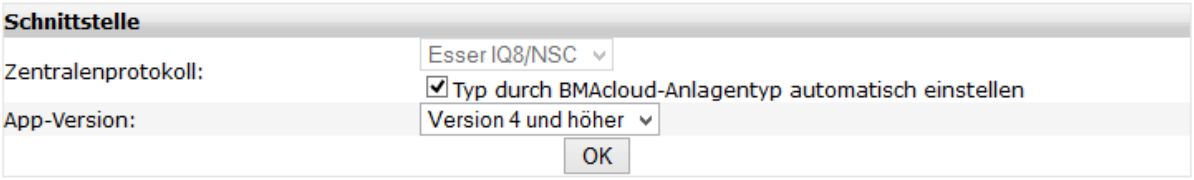

Bitte darauf achten, dass die App-Version auf „V4 und höher" steht, sonst funktionieren diverse Funktionen in der Smartryx-Cloud nicht.

Export der Dateien

Laden Sie die Anlagenkonfiguration für Ihr Projekt.

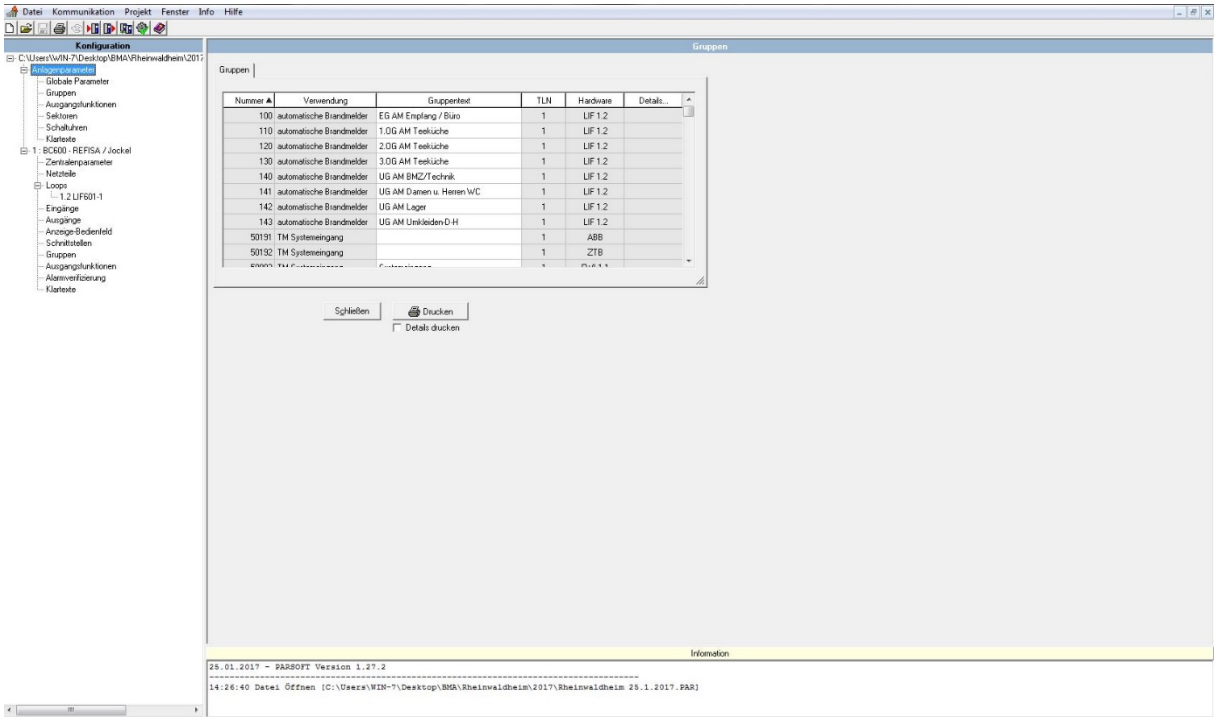

Klicken Sie auf „Datei“.

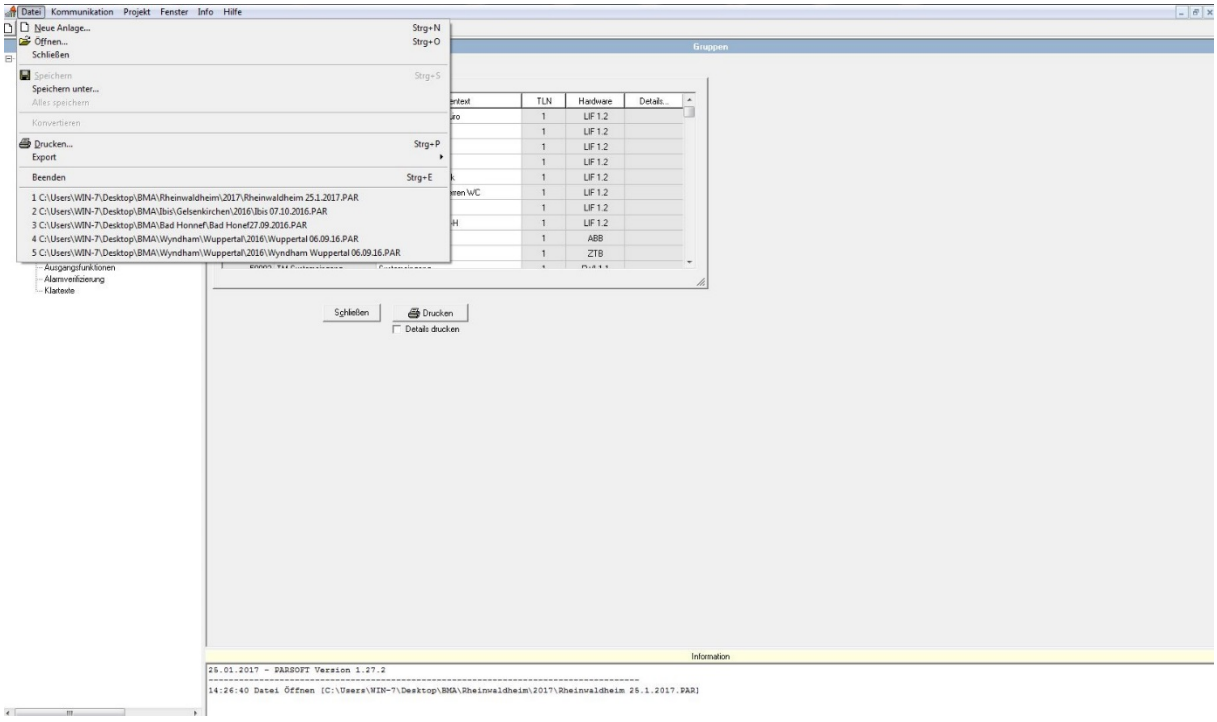

Danach wählen Sie bitte den Punkt „Export“ aus.

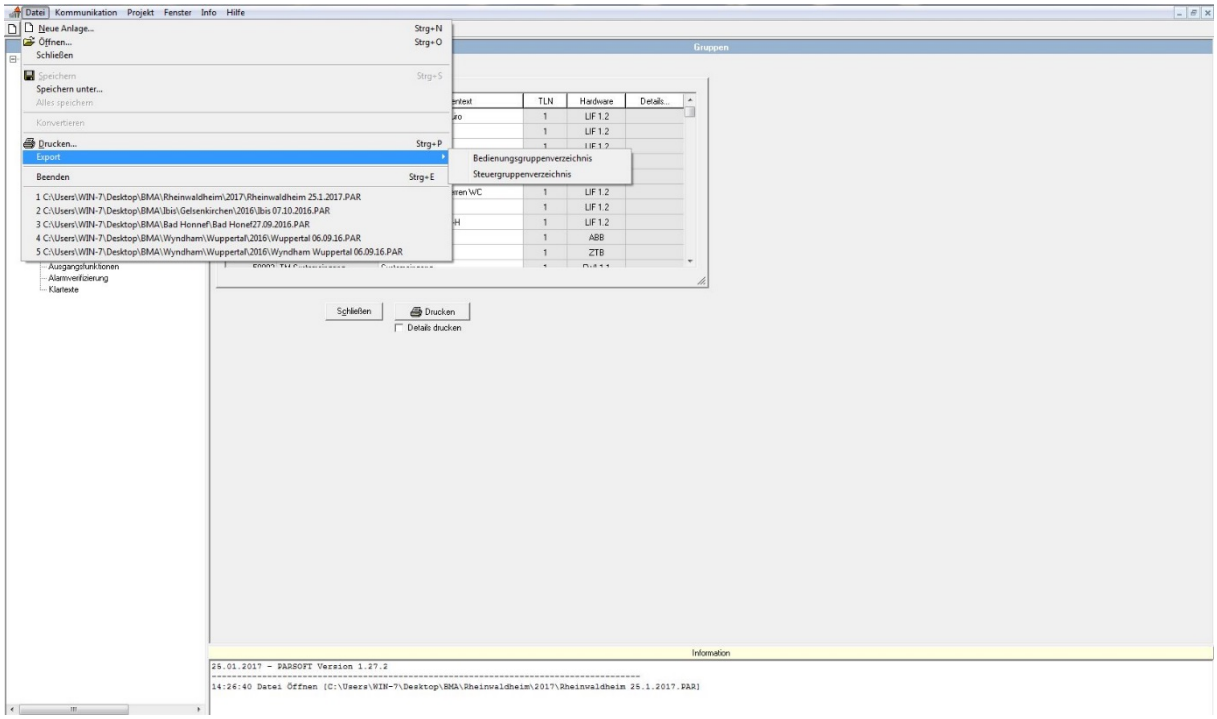

Anschließend das „Bedienungsgruppenverzeichnis“ als csv exportieren.

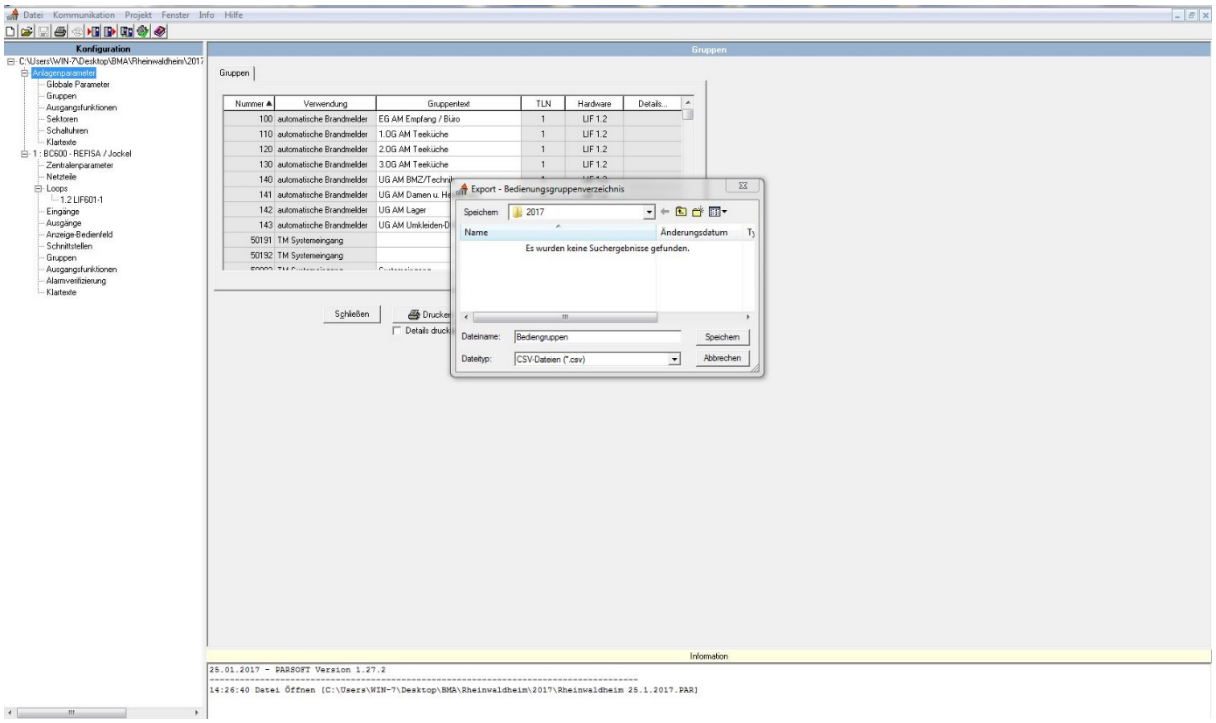
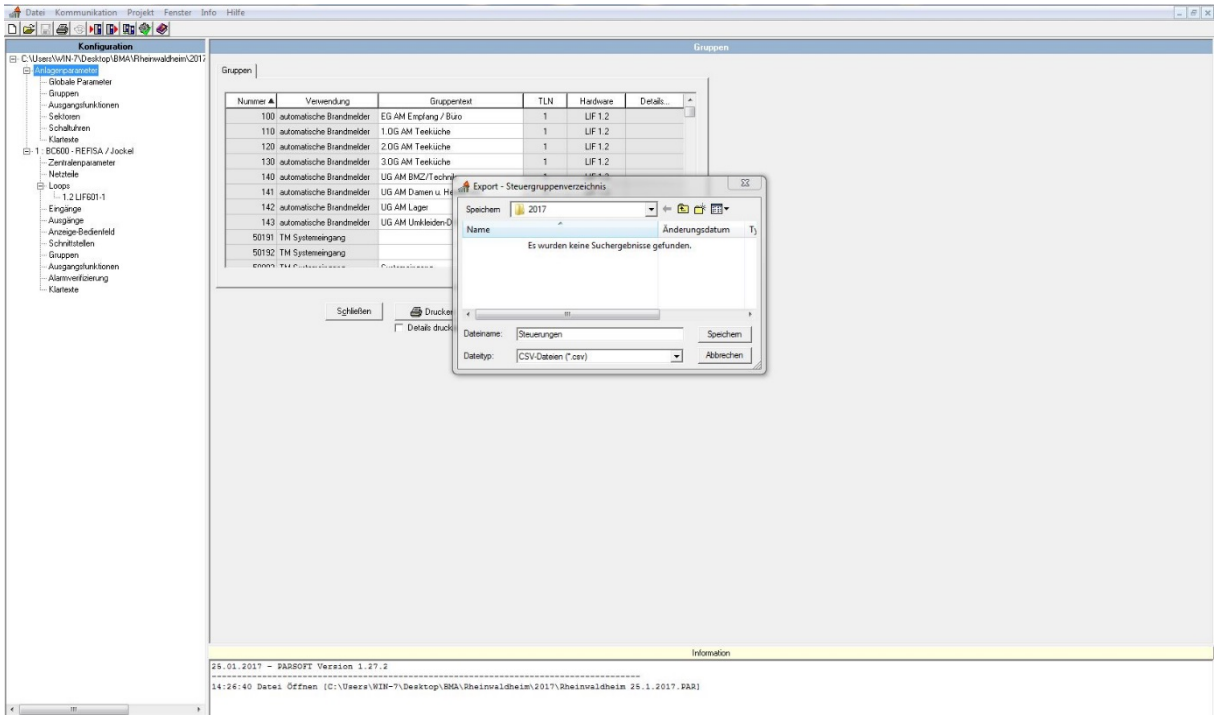
Und dann bitte noch das „Steuergruppenverzeichnis“ ebenfalls als csv exportieren.