



**DATOLUTION**

*A member of SCHRANER-Group*

## Anleitung

# SD-Kartenaustausch SMARTRYX® 2.0


Stand: 29.01.2020



1. Lösen Sie die neue SD-Karte aus dem Brief und gehen Sie damit zu Ihrer Box.



2. Kappen Sie als erstes die Stromzufuhr zur Box.
3. Öffnen Sie die Box und heben sie den roten Deckel vorsichtig an. Auf der Rückseite befinden sich Kabel, diese sollten nicht abgerissen werden.

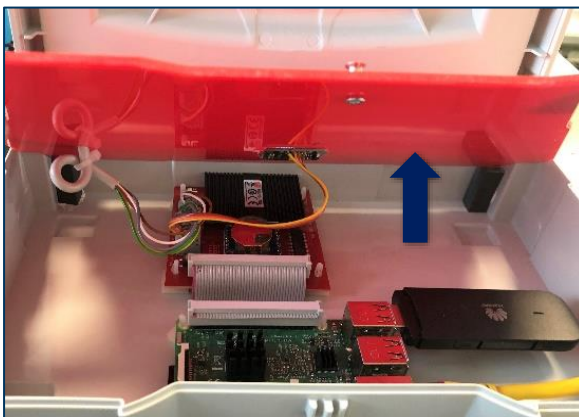


4. Nehmen Sie die alte SD-Karte aus ihrem Steckplatz an der grünen Platine heraus.




5. Schieben Sie die neue SD-Karte ein.




6. Schließen Sie den roten Deckel und verbinden Sie die Box wieder mit dem Strom.  
7. Die Box bootet nun neu und fährt wieder hoch. Auf dem Display erscheint das Datolution-Logo.

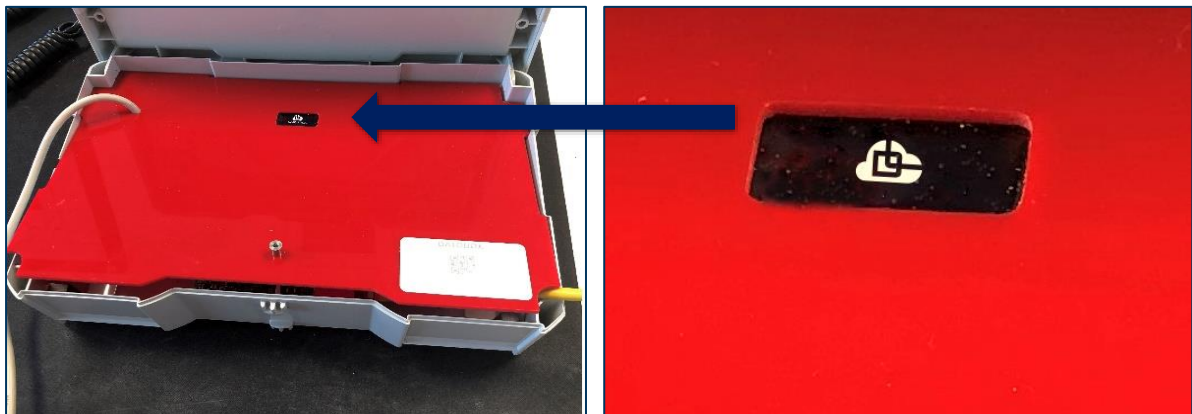


8. Loggen Sie sich nun an Ihrem Computer oder Tablett in Ihrem Browser unter der Adresse „smartryx-projekt.de“ in der Cloud ein. Verwenden Sie dazu Ihre neuen Zugangsdaten.

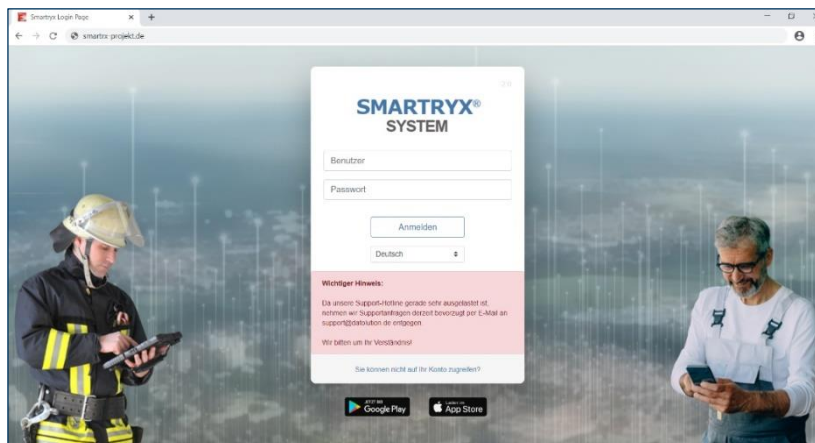


9. Klicken Sie in der linken Menüleiste auf den Button **Geräteverwaltung** (ganz unten).

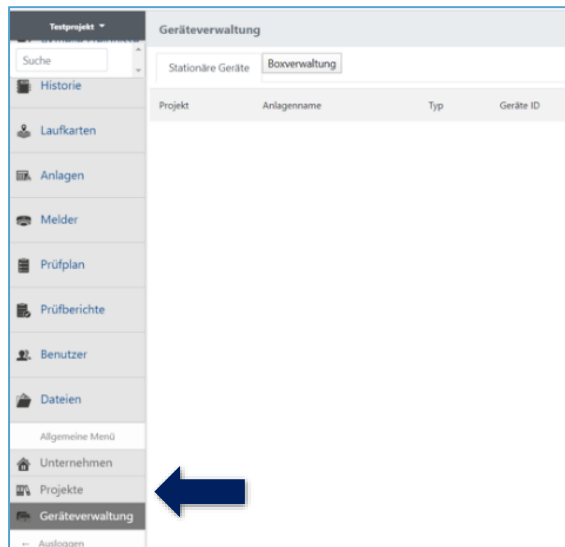

10. Klicken Sie anschließend oben in der Zeile auf **Boxverwaltung**.

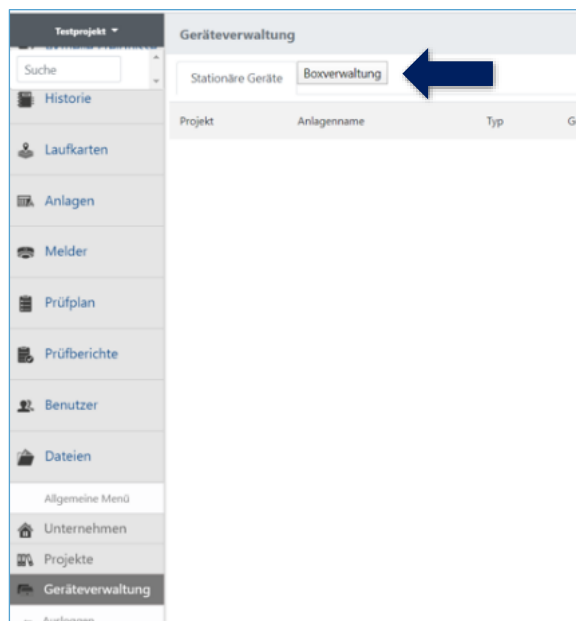

Wählen Sie zunächst Ihre Box im Dropdown-Menü aus (siehe 1.).  
Weisen Sie die Box anschließend einem Techniker zu (siehe 2.).

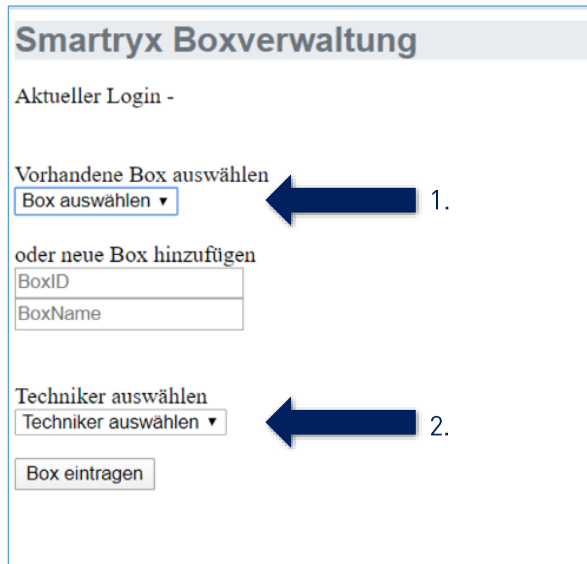

**Smartryx Boxverwaltung**

Aktueller Login -


Vorhandene Box auswählen  
 1.

oder neue Box hinzufügen

Techniker auswählen  
 2.

Sollte Ihre Box nicht im Dropdown-Menü erscheinen, fügen Sie diese als neue Box hinzu:

- Geben Sie die 8-stellige Seriennummer in das Feld Box-ID ein. Die Seriennummer finden Sie auf der Oberfläche des roten Deckels. Nummern die weniger als 8 Stellen haben, werden automatisch mit Nullen aufgefüllt.
- Vergeben Sie nun einen Namen für die Box und drücken auf Box eintragen.
- Wählen Sie nun Ihre Box aus dem oberen Dropdown-Menü aus und weisen ihr einen Techniker zu (wie zu Beginn unter Punkt 11 beschrieben).

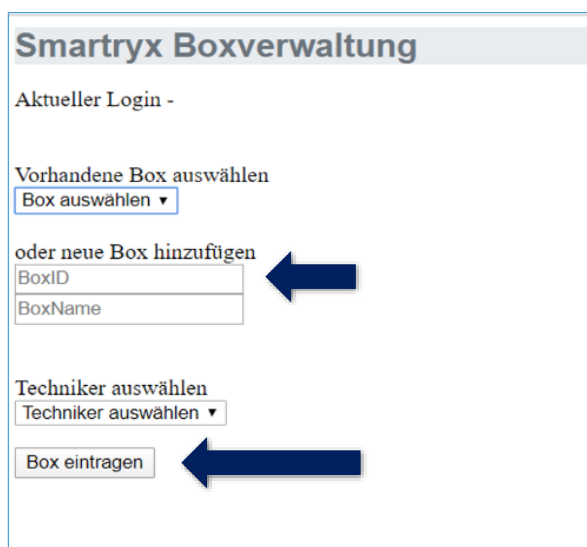

**Smartryx Boxverwaltung**

Aktueller Login -

Vorhandene Box auswählen

oder neue Box hinzufügen

Techniker auswählen

## 11. Sie sind fertig!

Ihr Techniker kann sich nun einloggen, den Prüfplan starten und mit der Prüfung beginnen.